




A 35

ABRI 3x5
Notice de Montage

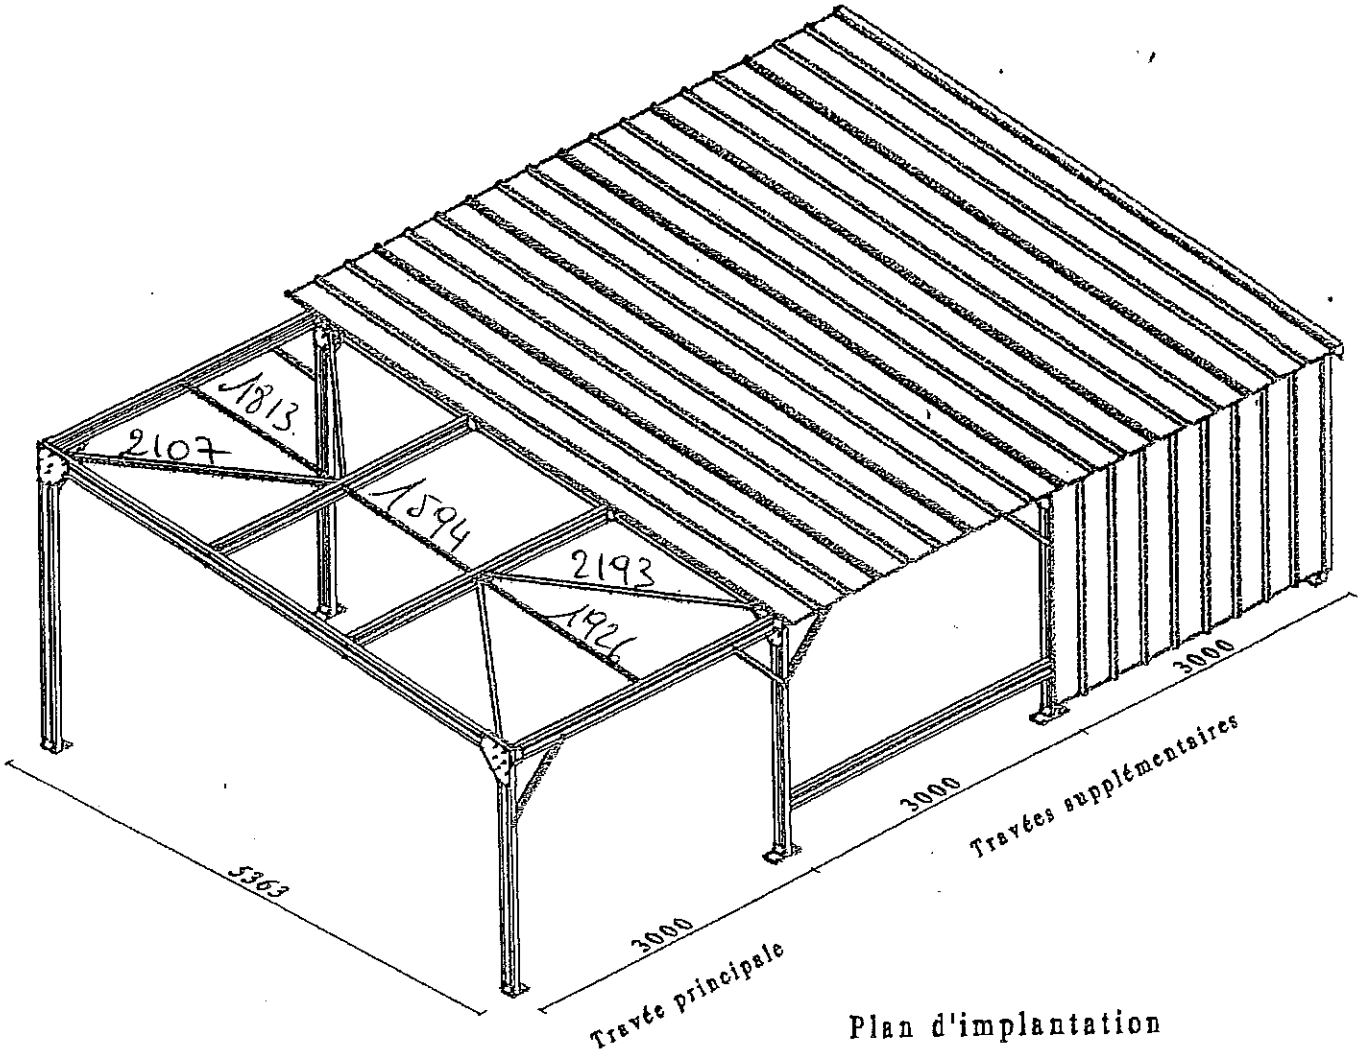


Plan d'implantation

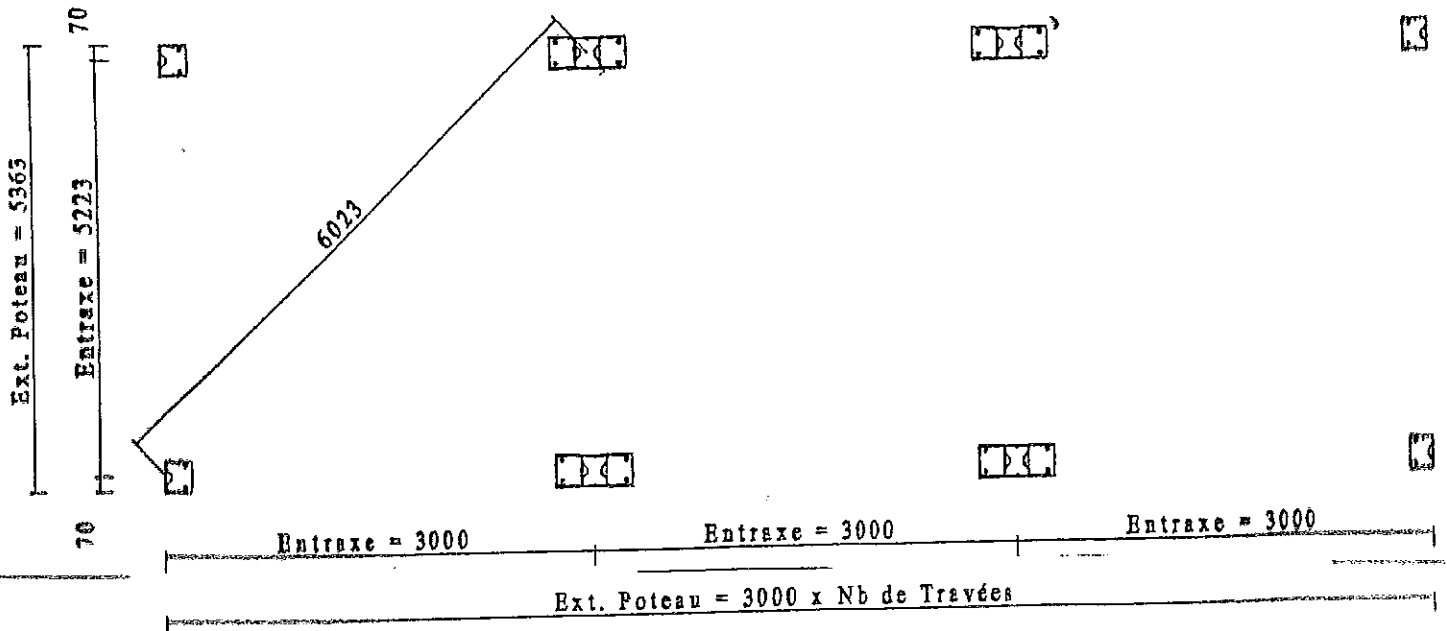

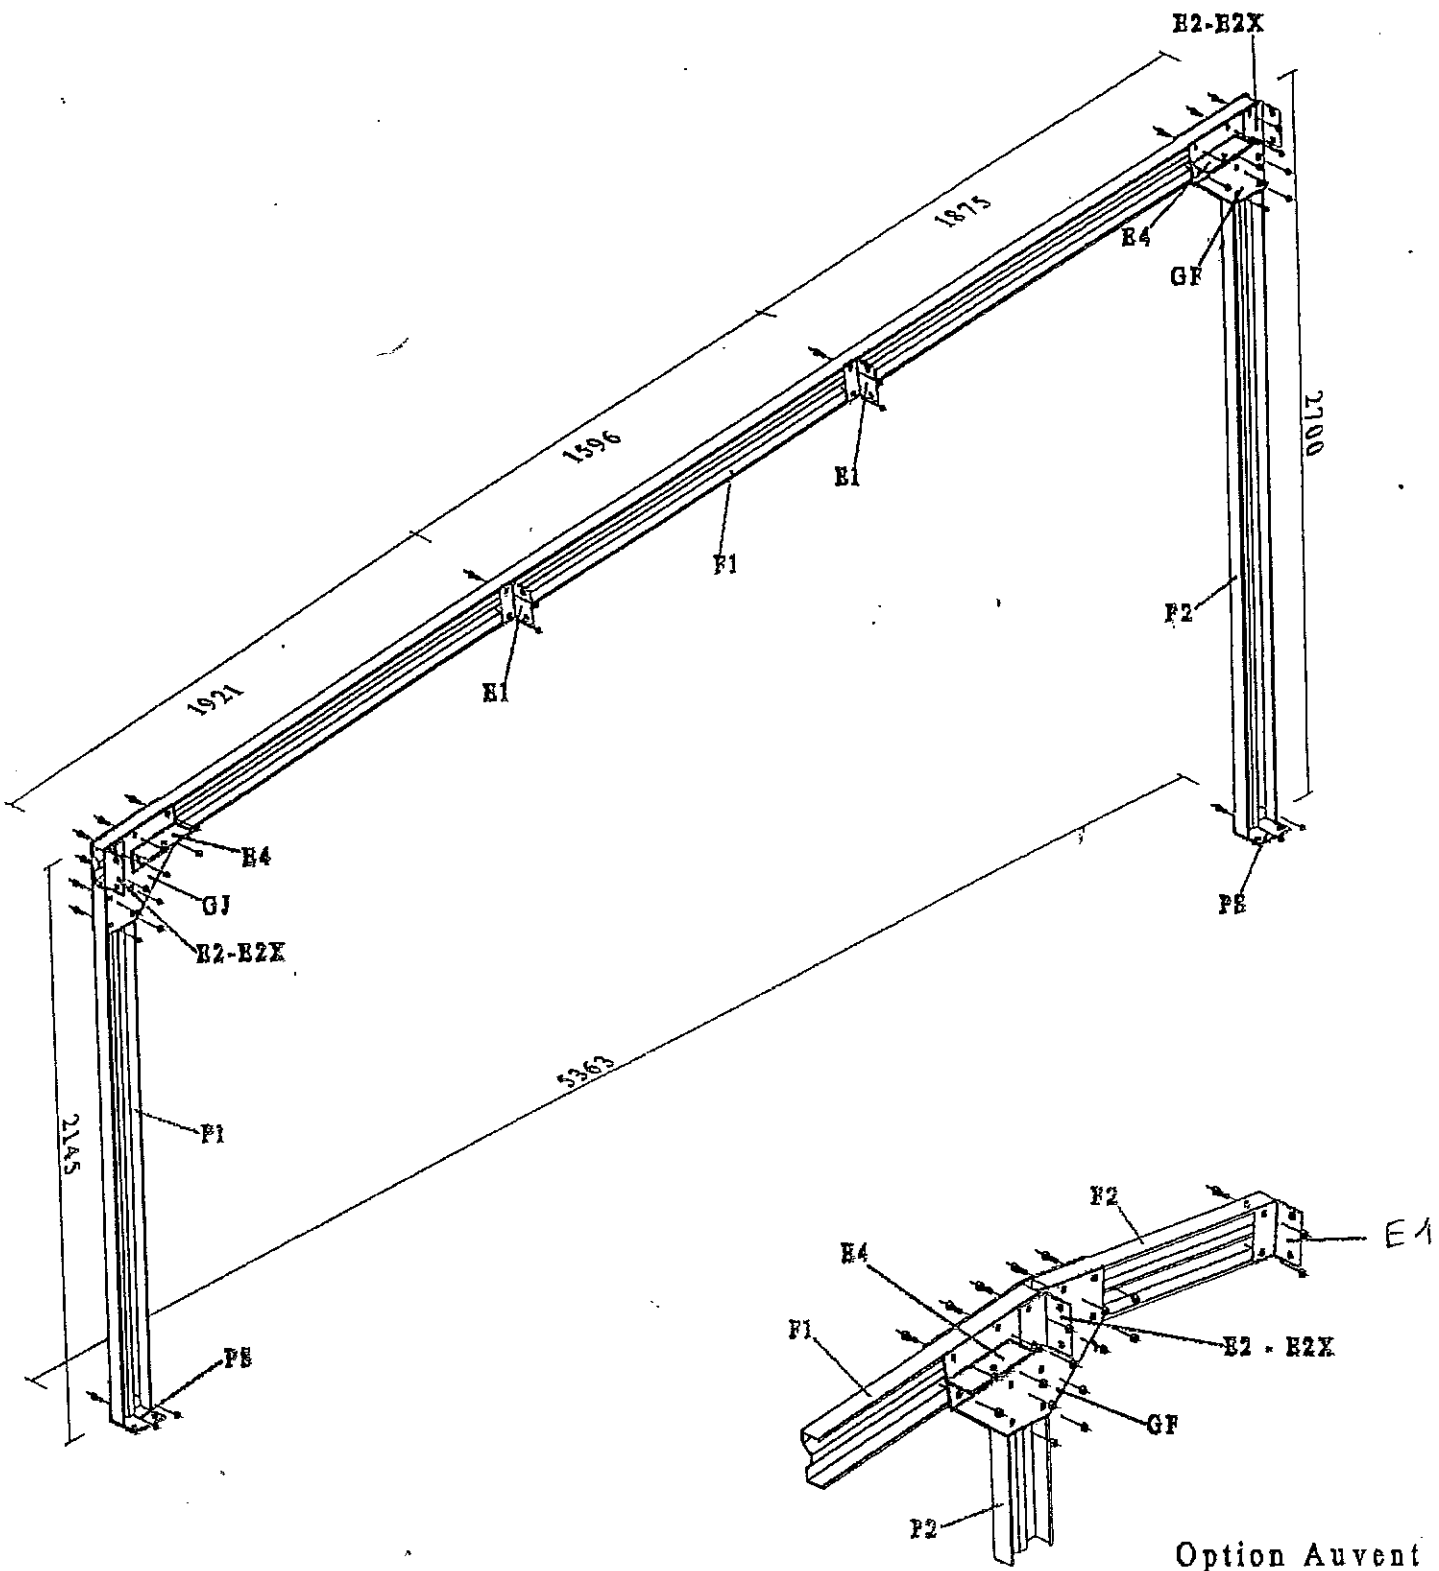


Option Auvent



Pour tous les abris multitravées, les cadres d'extrémité sont simples et les cadres intermédiaires sont doublés (poteaux et fermes)

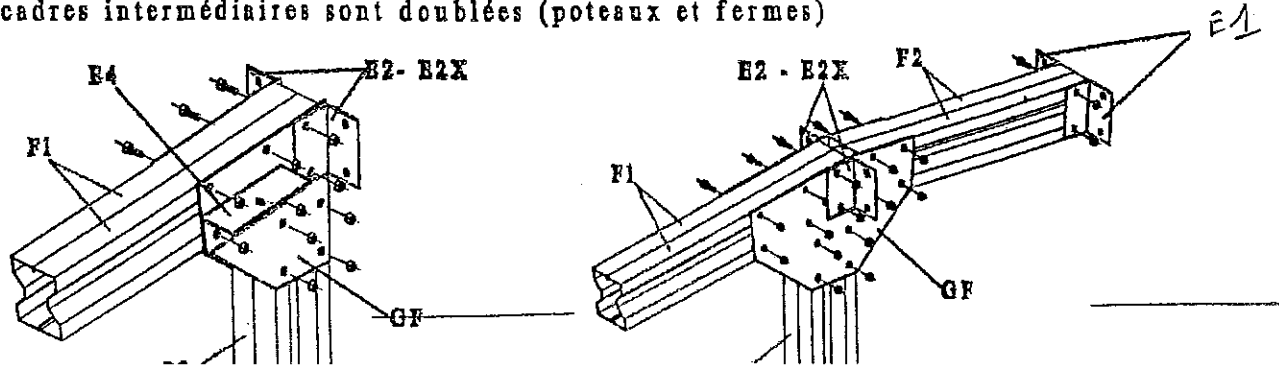


Vue suivant I

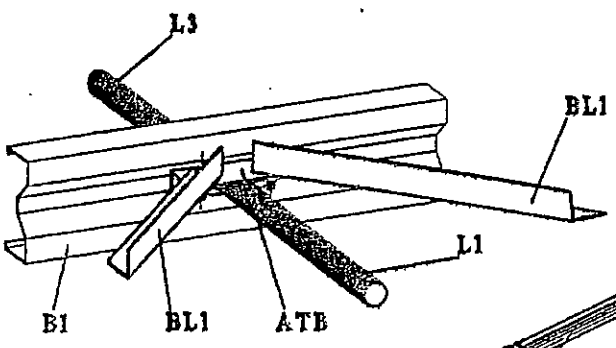



Vue suivant G

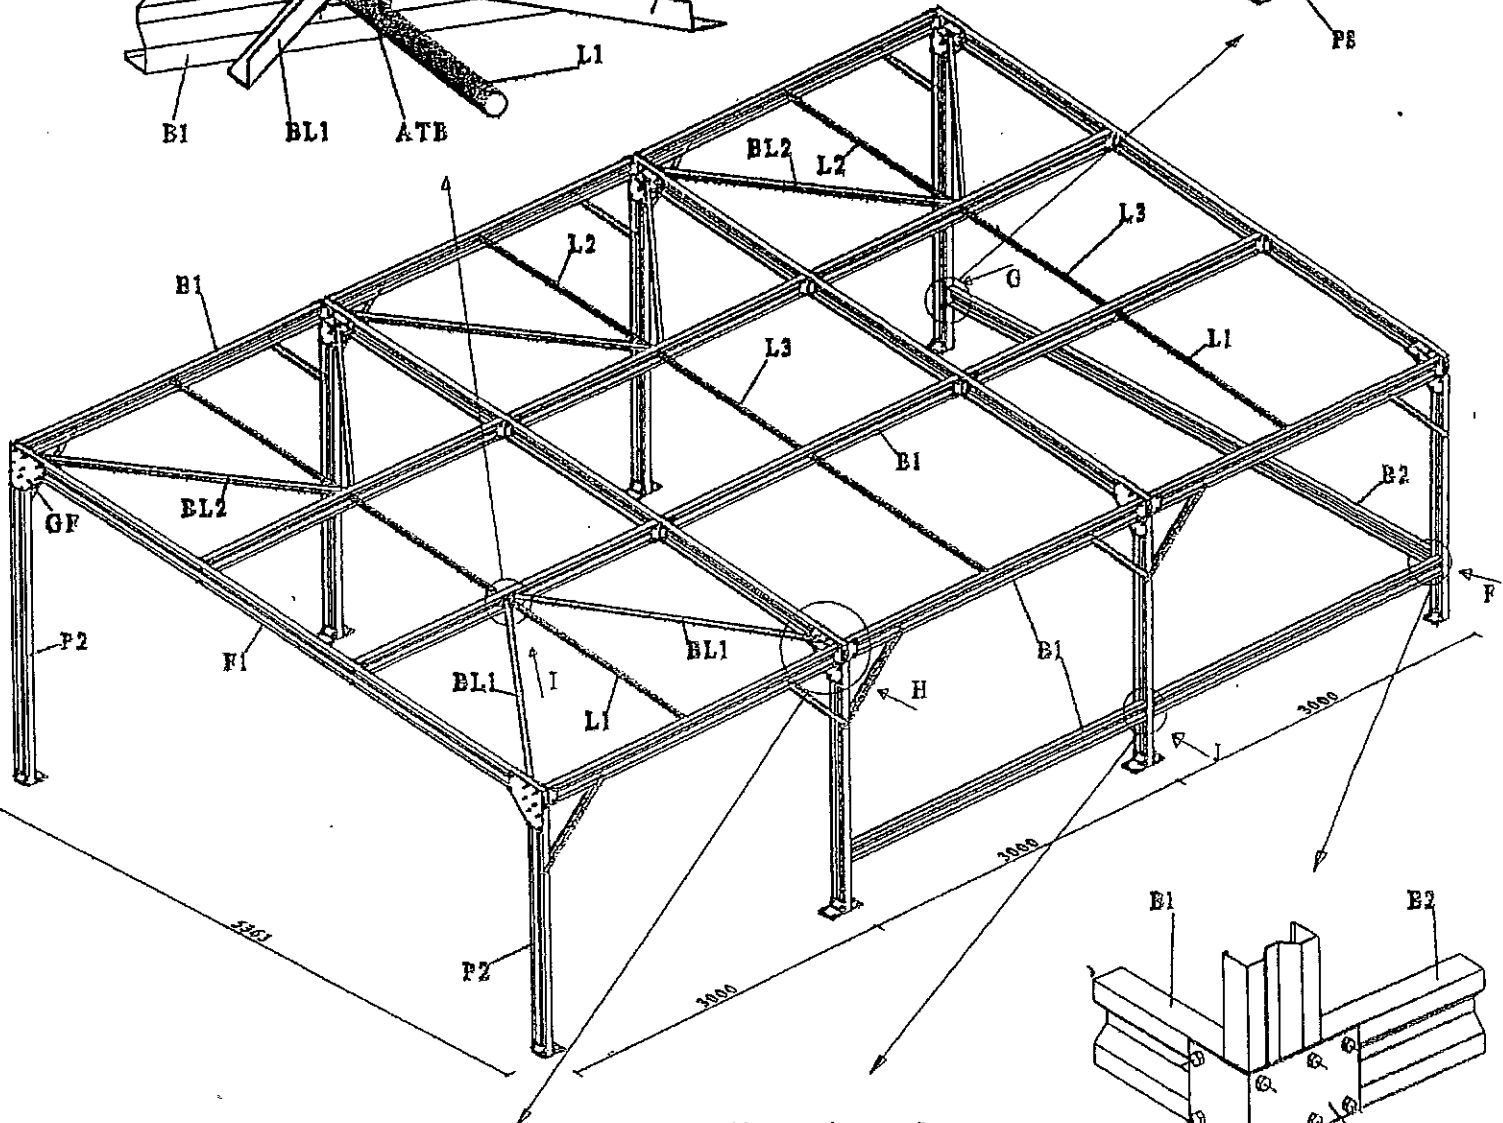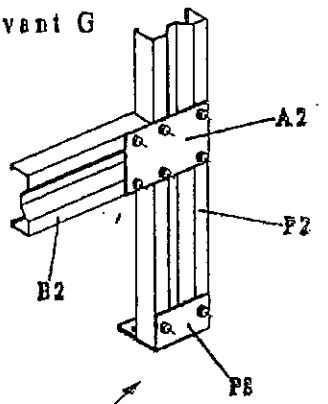



Vue suivant J

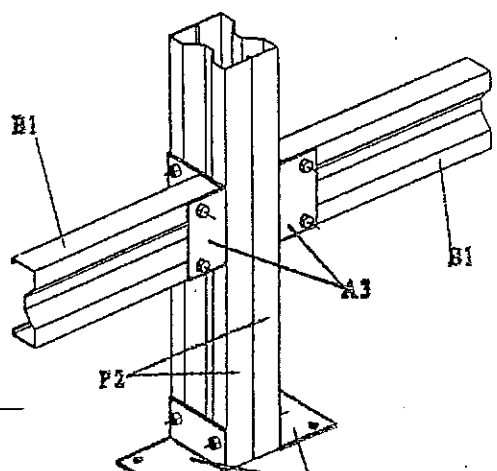

Vue suivant F

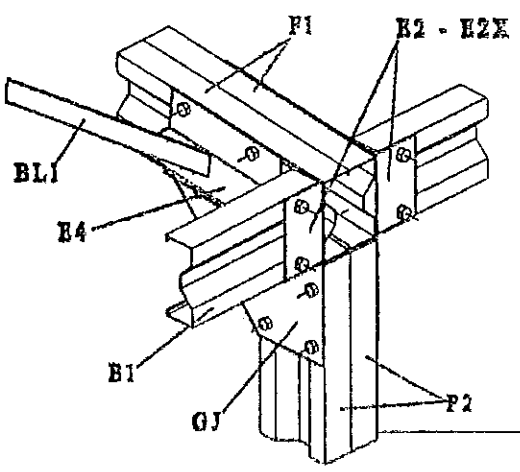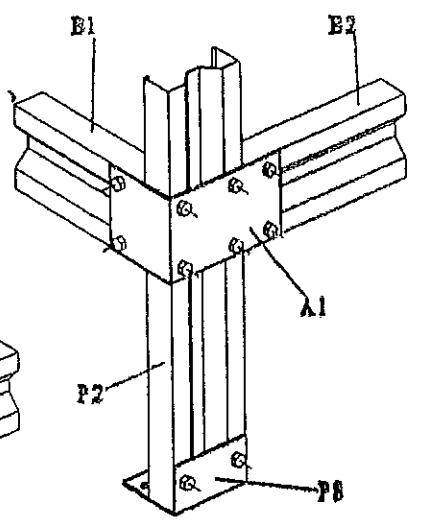

Depart de couverture : l'axe de la dernière onde de la tôle au ras de l'ossature

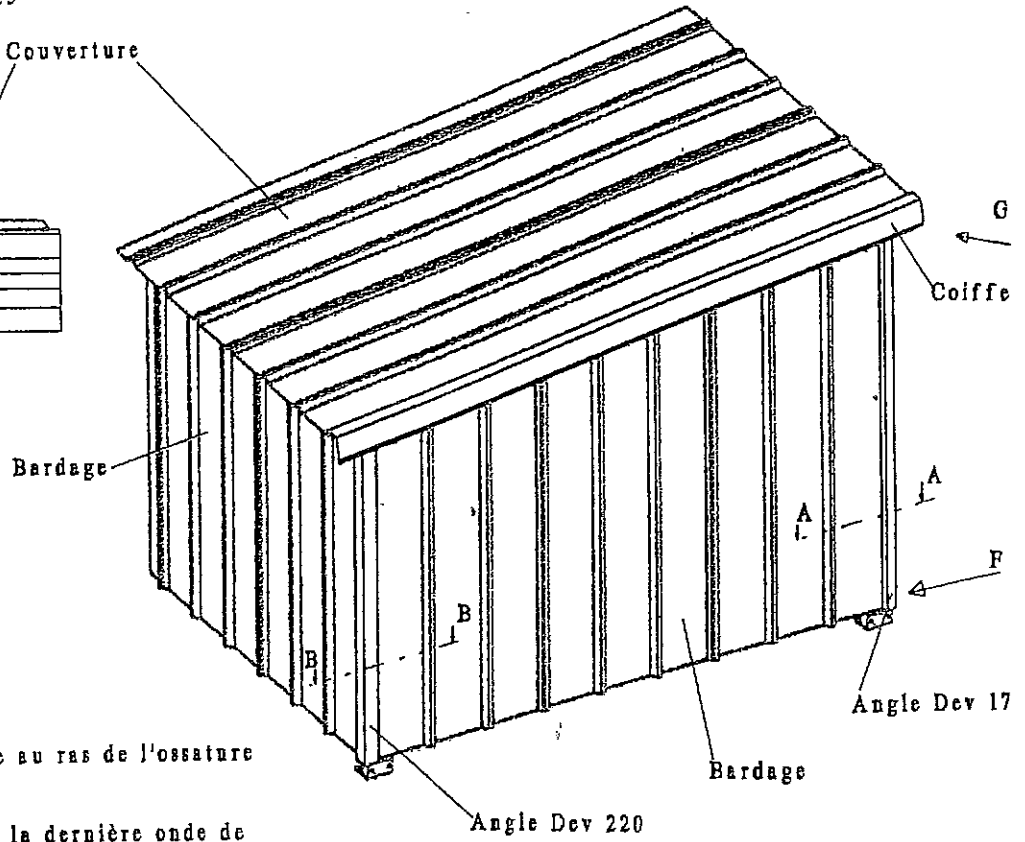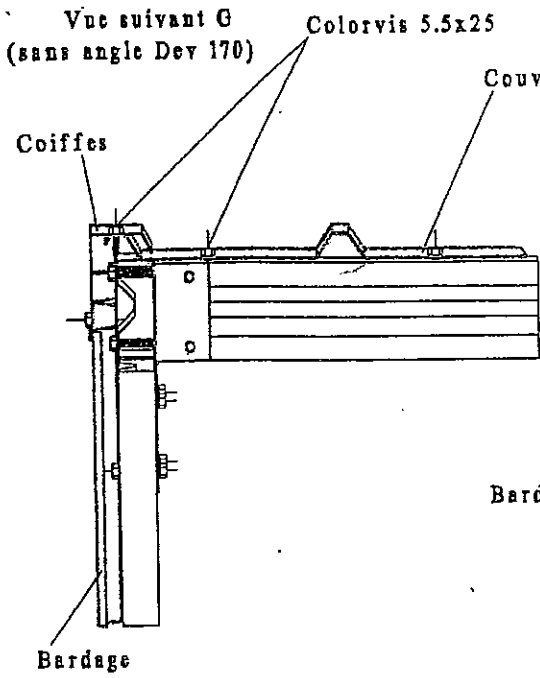


Depart de bardage :

Sur le pignon : le bord de la tôle au ras de l'ossature

Sur l'avant et l'arrière : l'axe de la dernière onde de la tôle au ras de l'ossature

Section A-A

Vue suivant F

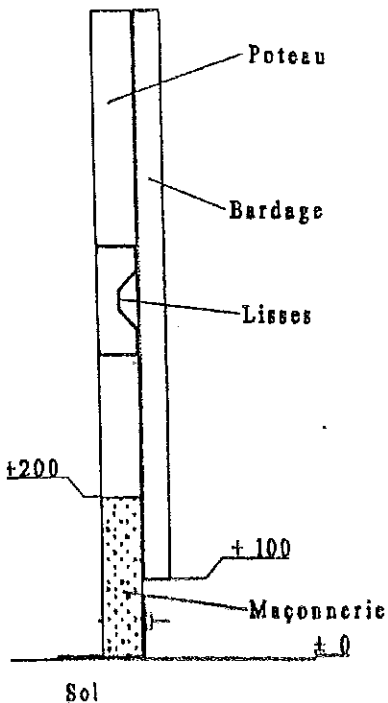

Section B-B

